

OMNI[®]

AUTO SCORING SYSTEM

USER MANUAL



SAFETY INFORMATION

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

WARNING: Read the safety information before using your device. Failure to follow the safety instructions before operation may result in fire, electric shock, other injury or damage to the OMNI and accessories.

CHILD SAFETY

The OMNI has small parts including plastic and glass and may present a choking hazard. Electronic cables can present a strangulation hazard to children. Keep your device and its accessories out of reach of small children.

SAFETY INFORMATION

Your OMNI is not water resistant and only suitable for indoor use. To avoid electric shock, do not expose the device or any accessories to water or other liquids. Do not use oils, lotions or other abrasive substances to clean or polish your device or accessories.

If your device or accessories get wet, switch off the power source and carefully unplug the device and cables while keeping your hands dry. Do not attempt to dry using an external heat source such as microwave or hair dryer.

Do not disassemble, modify or open the housing of the device as this could cause injury, or damage to the device, or void the limited warranty.

Do not use third-party accessories with the device, as this may limit performance or void the limited warranty. Using third-party accessories could also cause damage to the device or the accessories.

Keep your device out of direct sunlight, and handle with care. Do not drop the device, as this can cause damage.

WARRANTY PROVIDER

12-month Return to Base Warranty provided by:

Target Sports Ltd,
Ground Floor, KAO 2, KAO Park,
London Road,
Harlow CM17 9NA
United Kingdom

Telephone - +44(0) 3300 587120

Email - ftr@target-darts.co.uk

PRODUCT SPECIFICATIONS

Device Name: TARGET OMNI SCORING SYSTEM

Model Number: 460011

Electrical Rating: 3A, 12V

Temperature Rating: 0 – 35°C


Wireless Features: 2.4 GHz, 5.0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless.

WEEE STATEMENT

The symbol on the device and any accompanying documents showing a crossed-out wheellie bin signifies that the product should not be disposed as part of household waste. Disposing of this product correctly can save natural resources and prevent adverse effects on human health and the environment caused by improper handling of waste.

As a producer of Electrical and Electronic equipment (EEE), Target Sports Ltd is subject to Waste Electrical and Electronic (WEEE) regulations. Target Sports Ltd is obliged according to these regulations to offer customers a free return of their product on a like-for-like basis when buying a new piece of Electrical and Electronic equipment (EEE) from us. This is only valid within the European Union. For customers outside of the EU, please refer to the next section.

Pertinent to the Japanese Market



電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

RESPONSIBLE DISPOSAL

Follow local environmental and transport regulations when moving or disposing of the device or accessories. Do not dispose of them in household waste, as this may cause injuries or damage. Do not crush, open, heat or incinerate the device or accessories.

ASSEMBLING YOUR OMNI SCORING SYSTEM

PARTS LIST

- A** 1x OMNI ring light
- B** 1x OMNI processing box
- C** 4x OMNI magnetic legs
- D** 1x OMNI power supply (3.0m)
- E** 1x Country adapter UK/EU/AU/JP&US
- F** 1x OMNI power cable for MOD Hub (0.4m)
- G** 10x OMNI legs and processing box Screw (M4x8mm)
- H** 1x Allen key (2.5mm)

Before mounting your system:

Before mounting the **OMNI** to your dartboard, ensure that your dartboard is firmly fixed to the wall. Vibrations of the dartboard lead to inaccurate scoring.

To fix your dartboard to the wall, it is recommended using stabilising feet on the back of your dartboard. If you are using the Target TOR and Aspar dartboards these are provided. Additionally turn in the screw on the back of your dartboard as deep as possible.

If you have a MOD Hub installed, we recommend you use this with the **OMNI**.

FTR

ASSEMBLY & MOUNTING

1. Place the ring light **(A)** front side down on a flat surface. Remove camera protection stickers from all 4 cameras.
2. Screw the **OMNI** magnetic legs **(C)** with the provided allen key **(H)** to the **OMNI** ring light using the **OMNI** screws **(G)**.
3. Remove the warning sticker from the **OMNI** processing box **(B)**.
4. Hold the **OMNI** processing box **(B)** at a **slight angle** from the connector pins and then rotate it in towards the leg until the box makes contact with the leg.
5. The arrow on the side of the **OMNI** processing box **(B)** should align with arrow on the leg, This indicates successful connection. Keep the **OMNI** processing box **(B)** pressed against the leg and keep it tight until you have finished the next step. Otherwise, the processing box may fall.
6. Screw the processing box to the master leg with the provided allen key **(H)** using the **OMNI** screws **(G)**.
7. Plug in the LED power cable to the side of the processing box.
8. Optional: If you want to use a surround, mount it now.
9. Mount the OMNI to your dartboard. The OMNI magnetic legs (C) will keep the OMNI ring light (A) in place.
10. The 4 **OMNI** magnetic legs **(C)** need to be aligned with the blade lines between the numbers **9/12**, **18/4**, **15/2** and **7/16**. Please refer to the visual step-by-step guide.
11. Connect the **OMNI** power supply (3.0m) **(D)** to **OMNI** processing box **(B)** and then connect to power outlet. If using MOD Hub then use **OMNI** power cable for MOD Hub (0.4m) **(F)**

Powering the OMNI





Powering the OMNI with the included power supply

Attach the correct country adapter **(E)** to the **OMNI** power supply **(D)**. Plug the **OMNI** power supply **(D)** into the outlet and the other end into the back of the processing box. Only use the included power supply to power the **OMNI**.


Powering the OMNI with the MOD Hub (sold separately)

Plug the **OMNI** power cable for MOD Hub **(F)** with the straight end into the DC1 outlet of the MOD Hub and the angled end into the **OMNI** processing box **(B)**. Do not plug in any other device in DC2.


VISUAL STEP-BY-STEP

-  VISUELLE SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
-  GUIDE VISUEL PAS À PAS
-  VISUAL PASO A PASO
-  ビジュアルステップバイステップ

COMPONENTS

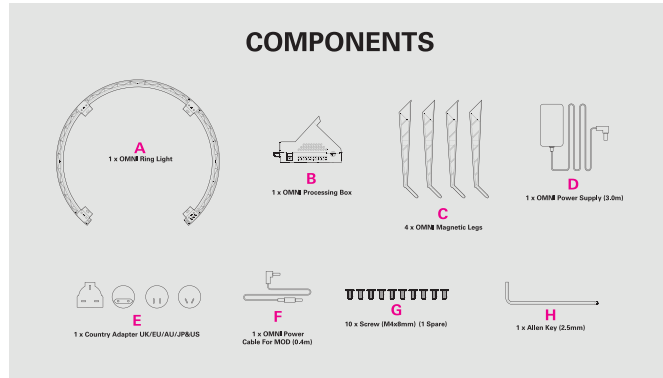

1

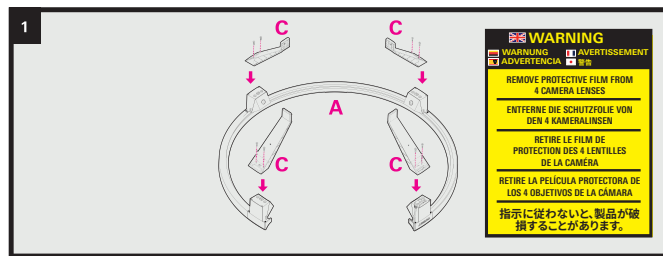

WARNING

REMOVED PROTECTIVE FILM FROM 4 CAMERA LENSES


ENTFERNE DIE SCHUTZFOLIE VON DEN 4 KAMERALINSEN

RETIRE LE FILM DE PROTECTION DES 4 LENTILLES DE LA CAMERA


RETIRE LA PELICULA PROTECTORA DE LOS 4 OBJETIVOS DE LA CÁMARA

指示に従わないと、製品が破損することがあります。


2

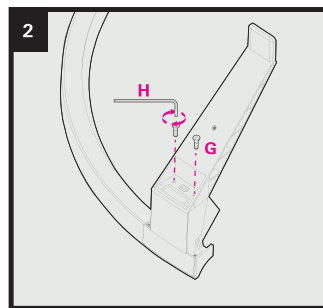

3

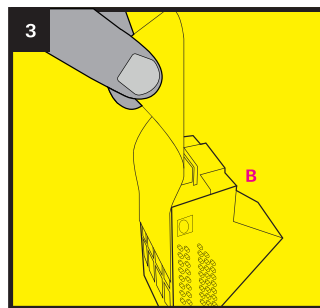

4

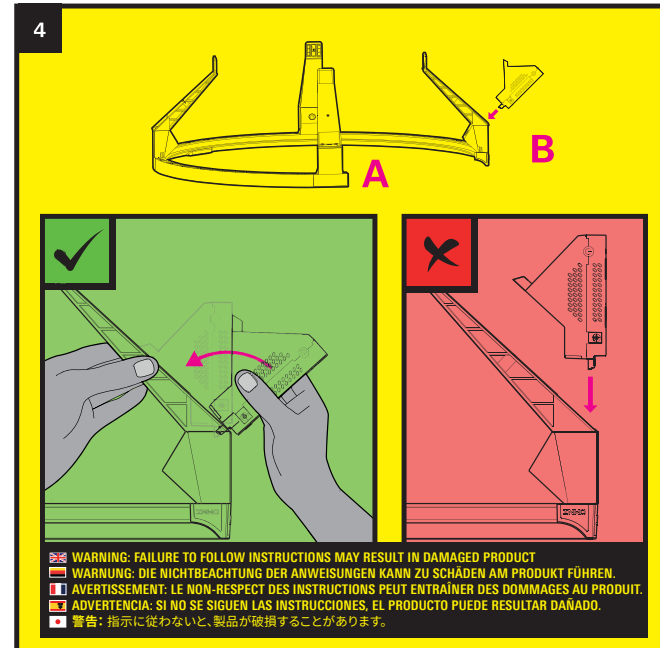

WARNING: FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN DAMAGED PRODUCT


WARNING: DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AM PRODUKT FÜHREN.

AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU PRODUIT.


ADVERTENCIA: SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES, EL PRODUCTO PUEDE RESULTAR DAÑADO.

警告: 指示に従わないと、製品が破損することがあります。


5

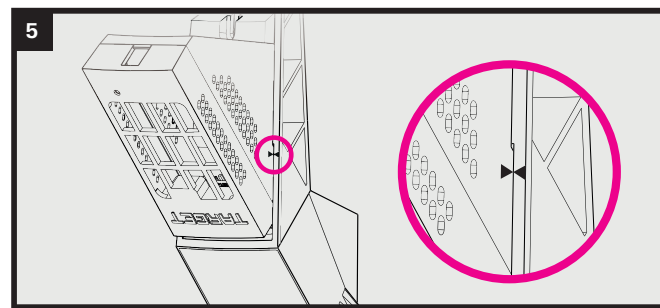


6

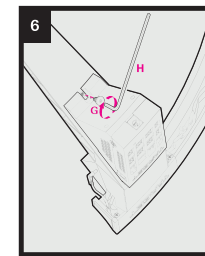


9

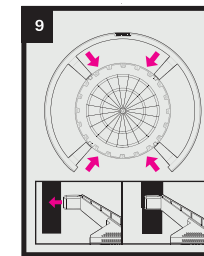

7

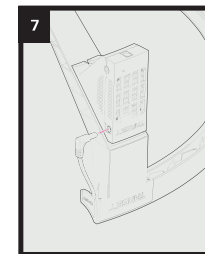

10

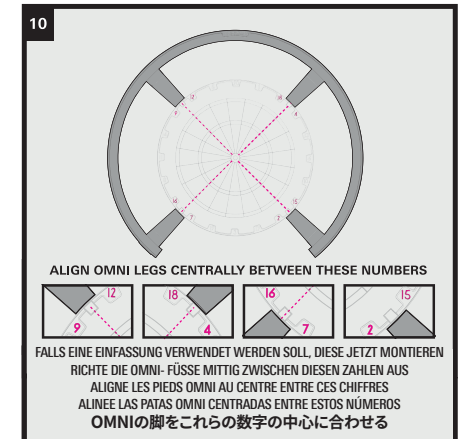

ALIGN OMNI LEGS CENTRALLY BETWEEN THESE NUMBERS

FALLS EINE EINFASSUNG VERWENDET WERDEN SOLL, DIESE JETZT MONTIEREN

RICHTE DIE OMNI- FÜSSE MITTIG ZWISCHEN DIESEN ZAHLEN AUS

ALIGNE LES PIEDS OMNI AU CENTRE ENTRE CES CHIFFRES

ALINEE LAS PATAS OMNI CENTRADAS ENTRE ESTOS NÚMEROS

OMNIの脚をこれらの数字の中心に合わせる

8 **OPTIONAL**



IF YOU WANT TO USE A SURROUND MOUNT IT NOW


FALLS EINE EINFASSUNG VERWENDET WERDEN SOLL, DIESE JETZT MONTIEREN

SI UNE BORDURE DOIT ÊTRE UTILISÉE, LA MONTER MAINTENANT

SI QUIERES USAR UNA ENVOLVENTE MONTALA AHORA

サラウンドを使用する場合はここでつけてください。

11

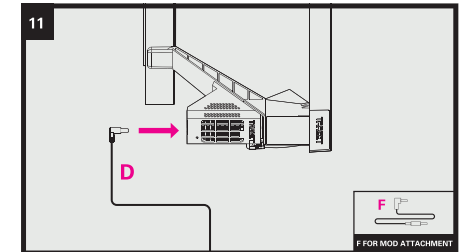

F FOR MDD ATTACHMENT

Using your OMNI

Connecting your OMNI to your device:

Ensure that your Mobile/Tablet is connected to a WiFi network (30mbps or higher) in your device settings.

Install the DartCounter app from the Play Store or App Store, create an account and log in.

In the app, go to the menu and click Smart Devices, followed by the + button.

Select OMNI and click CONTINUE.

Follow the instructions on screen and turn the OMNI on, press the button and wait until a white light shows.

Once you have followed the steps on screen, the DartCounter app will notify that your OMNI has been successfully connected and linked to your account.

Your OMNI SCORING SYSTEM should now be visible in your list of Smart Devices on the DartCounter app. It is now linked to your account and ready for auto scoring! Before using the OMNI for the first time you will need to calibrate your system using the below Calibration Steps.

Calibrating your OMNI

To ensure the best accuracy, your dartboard needs to be calibrated. The OMNI has an automatic calibration function. This process usually takes 40 – 60 seconds.

When to calibrate your dartboard:

- Calibrate your dartboard each time you re-mount the OMNI.
- Consider calibrating your dartboard whenever your dart hits the OMNI or the ring light is altered by accident.
- You don't need to calibrate your dartboard every day but consider calibrating your dartboard again if you experience an increase in miscouunts.

How to Calibrate your dartboard:

Ensure that the legs align with the corresponding blade lines (refer to visual step by step guide). Remove all darts from the dartboard. The dartboard must be empty during the whole calibration process.

Automatic calibration:

1. Select "Smart Devices" in the menu.
2. Select your connected OMNI, select "CONNECT". Status will show "CONNECTED" with a green status symbol once successful.
3. Select "Calibrate" in the DartCounter app.
4. Wait while the dartboard is being calibrated. The process takes between 40 – 60 seconds.

If you are having trouble connecting or calibrating your OMNI, follow our trouble shooting guide using the below QR code.



To turn your OMNI off, press the power button.

FTR

BENUTZERHANDBUCH



SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

ACHTUNG: Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, bitte die Sicherheitshinweise lesen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am OMNI und am Zubehör führen.

KINDERSICHERHEIT

Das OMNI besteht aus kleinen Teilen, darunter Kunststoff und Glas, und kann eine Erstickungsgefahr darstellen. Elektronische Kabel können für Kinder eine Strangulationsgefahr darstellen. Bewahre dein Gerät und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Unser OMNI ist nicht wasserfest und nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollte das Gerät oder das Zubehör nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Keine Öle, Lotionen oder andere scheuernde Substanzen zum Reinigen oder Polieren des Geräts oder des Zubehörs verwenden.

Falls das Gerät oder das Zubehör nass wird, sollte man die Stromquelle ausschalten und das Gerät und die Kabel vorsichtig ausstecken. Achte dabei darauf, dass deine Hände trocken bleiben. Das Gerät darf nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner getrocknet werden.

Das Gehäuse des Geräts darf nicht zerlegt, verändert oder geöffnet werden, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen oder die beschränkte Garantie ungültig machen könnte. Das Produkt sollte nicht mit Zubehör von Drittanbietern verwendet werden, da dies die Leistung einschränken oder zum Verfall der beschränkten Garantie führen kann. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann ebenfalls zu Schäden am Gerät oder am Zubehör führen.

Das Gerät sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden und mit Vorsicht behandelt werden. Das Gerät darf nicht fallen gelassen werden, da dies zu Schäden führen kann.

GARANTIEANBIETER

12-monatige „Return to Base“-Garantie wird bereitgestellt von:

Target Sports Ltd, Ground Floor,
KAO 2, KAO Park, London Road,
Harlow CM17 9NA,
Vereinigtes Königreich

Telefon: +44(0) 3300 587120
E-Mail: ftr@target-darts.co.uk

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN


Gerätename: TARGET OMNI SCORING SYSTEM
Modellnummer: 460011
Elektrische Leistung: 3 A, 12 V
Temperaturbereich: 0–35 °C
Drahtlose Funktionen: 2,4 GHz, 5,0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless.

WEEE RICHTLINIE

Das auf dem Gerät und den Begleitpapieren angebrachte Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts können natürliche Ressourcen geschont und schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch unsachgemäße Abfallentsorgung vermieden werden.

Als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) unterliegt Target Sports Ltd den Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Gemäß diesen Vorschriften ist Target Sports Ltd verpflichtet, Kunden beim Kauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts (EEE) bei uns eine kostenlose Rückgabe ihres Produkts auf einer gleichwertigen Basis anzubieten. Dies gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Kunden außerhalb der EU finden im nächsten Abschnitt weitere Informationen.

Relevant für den japanischen Markt



電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

VERANTWORTUNGSVOLLE ENTSORGUNG

Befolge beim Transport oder bei der Entsorgung des Geräts oder des Zubehörs die örtlichen Umwelt- und Transportvorschriften. Entsorge sie nicht im Hausmüll, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Das Gerät oder das Zubehör darf nicht zerdrückt, geöffnet, erhitzt oder verbrannt werden.

FTR

ZUSAMMENBAU DEINES OMNI-BEWERTUNGSSYSTEMS

TEILELISTE

- A** 1x OMNI-Ringlicht
- B** 1x OMNI-Verarbeitungsbox
- C** 4x OMNI-Magnetfüße
- D** 1x OMNI-Netzteil (3,0 m)
- E** 1x Länderadapter UK/EU/AU/JP&US
- F** 1x OMNI-Netzkabel für MOD-Hub (0,4 m)
- G** 10x OMNI-Füße und Verarbeitungsbox Schraube (M4x8 mm)
- H** 1x Inbusschlüssel (2,5 mm)

Bevor das System montiert wird:

Bevor der **OMNI** an das Dartboard montiert wird, muss sichergestellt werden, dass das Dartboard fest an der Wand befestigt ist. Vibrationen der Dartscheibe führen zu ungenauen Scores.

Um das Dartboard an der Wand zu befestigen, empfehlen wir die Verwendung von Stabilisierungsfüßen auf der Rückseite des Dartboards. Bei den Target TOR und Aspar Dartscheiben werden diese mitgeliefert. Zusätzlich sollten die Schrauben auf der Rückseite des Dartboards so tief wie möglich eingedreht werden.

Falls du einen MOD-Hub installiert hast, empfehlen wir dir, diesen mit dem **OMNI** zu verwenden.

ZUSAMMENBAU UND MONTAGE

1. Lege die Ringleuchte **(A)** mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Oberfläche. Entferne die Kameraschutzaufkleber von allen 4 Kameras.
2. Schraube die magnetischen Füße des **OMNI (C)** mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel **(H)** mit den **OMNI-Schrauben (G)** an die **OMNI-Ringleuchte**.
3. Entferne den Warnaufkleber von der **OMNI-Verarbeitungsbox (B)**.
4. Die Verarbeitungsbox **OMNI (B)** in einem **leichten Winkel** zu den Anschlussstiften halten und dann in Richtung des Fußes drehen, bis die Box mit dem Fuß in Kontakt kommt.
5. Der Pfeil auf der Seite der **OMNI-Verarbeitungsbox (B)** sollte mit dem Pfeil auf dem Fuß übereinstimmen. Das bedeutet, dass die Befestigung korrekt ausgeführt worden ist. Die Verarbeitungsbox **OMNI (B)** gegen das Fußende drücken und festhalten, bis der nächste Schritt abgeschlossen ist. Andernfalls kann die Verarbeitungsbox herausfallen.
6. Schraube die Verarbeitungsbox mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel **(H)** und den **OMNI-Schrauben (G)** am Hauptfuß fest.
7. Stecke das LED-Stromkabel an der Seite der Verarbeitungsbox ein.
8. Optional: Falls eine Einfassung verwendet werden soll, sollte diese jetzt montiert werden.
9. Befestige den **OMNI** an dein Dartboard. Die **OMNI-Magnetfüße (C)** halten das **OMNI-Ringlicht (A)** in Position.
10. Die 4 magnetischen Füße **(C)** des **OMNI** müssen an den Klinglinien zwischen den Zahlen **9/12, 18/4, 15/2** und **7/16** ausgerichtet werden. Bitte siehe dir die visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung an.
11. Verbinde das **OMNI-Netzteil (3,0m) (D)** mit der **OMNI-Verarbeitungsbox (B)** und schließe sie dann an die Steckdose an. Falls ein MOD-Hub verwendet wird, dann sollte das **OMNI-Netzkabel für MOD-Hub (0,4 m) (F)** verwendet werden.

Die Stromversorgung des OMNI

OMNI mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgen

Den richtigen Länderadapter **(E)** am **OMNI-Netzteil (D)** anbringen. Das **OMNI-Netzteil (D)** in die Steckdose und das andere Ende in die Rückseite der Verarbeitungsbox einstecken. **OMNI** nur mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom versorgen.

OMNI mit dem MOD-Hub (separat erhältlich) mit Strom versorgen

Stecke das **OMNI-Stromkabel** für den MOD-Hub **(F)** mit dem geraden Ende in die DC1-Buchse des MOD-Hubs und mit dem abgewinkelten Ende in die **OMNI-Verarbeitungsbox (B)**. Schließe kein anderes Gerät an DC2 an.

VERWENDUNG DEINES OMNI

Verbinde deinen OMNI mit deinem Gerät:

Stelle sicher, dass dein Mobiltelefon/Tablet in deinen Geräteeinstellungen mit einem WLAN-Netzwerk (30 Mbps oder höher) verbunden ist.

Installiere die DartCounter-App aus dem Play Store oder App Store, erstelle ein Konto und melde dich an.

Gehe in der App zum Menü und klicke auf Smart Devices, gefolgt von der + Taste.

Wähle OMNI aus und klicke auf WEITER.

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und schalte den OMNI ein, drücke die Taste und warte, bis ein weißes Licht aufleuchtet.

Sobald du die Schritte auf dem Bildschirm befolgt hast, benachrichtigt dich die DartCounter-App, dass dein OMNI erfolgreich mit deinem Konto verbunden und verknüpft wurde.

Dein OMNI-SCORING-SYSTEM sollte nun in deiner Liste der Smart-Geräte in der DartCounter-App sichtbar sein. Es ist nun mit deinem Konto verknüpft und bereit für die automatische Scoring-Funktion! Bevor du den OMNI zum ersten Mal verwendest, musst du dein System mithilfe der folgenden Kalibrierungsschritte kalibrieren.

Kalibrierung deines OMNI

Um die bestmögliche Genauigkeit zu gewährleisten, muss deine Dartscheibe kalibriert werden. Der OMNI verfügt über eine automatische Kalibrierungsfunktion. Dieser Vorgang dauert in der Regel 40 bis 60 Sekunden.

Wann muss das Dartboard kalibriert werden?

- Bei jeder erneuten Montage des OMNI muss die Dartscheibe kalibriert werden.
- Es ist zu erwägen, die Dartscheibe jedes Mal zu kalibrieren, wenn der Dartpfeil den OMNI trifft oder das Ringlicht versehentlich verändert wird.
- Die Dartscheibe muss nicht jeden Tag kalibriert werden, aber falls die Anzahl der Fehlzählungen häufiger vorkommt, sollte man sie erneut kalibrieren.

So kalibriert man das Dartboard:

Achte darauf, dass die Füße mit den entsprechenden Klinglinien übereinstimmen (siehe visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitung). Entferne alle Darts vom Dartboard. Das Dartboard muss während des gesamten Kalibrierungsvorgangs komplett leer sein..

Automatische Kalibrierung:

1. Wähle „Smart Devices“ im Menü aus.
2. Wähle dein verbundenes OMNI aus und klicke auf „VERBINDEN“. Der Status zeigt nach erfolgreicher Verbindung „VERBUNDEN“ mit einem grünen Statussymbol an.
3. Wähle „Kalibrieren“ in der DartCounter-App.
4. Warte, während das Dartboard kalibriert wird. Dieser Vorgang dauert zwischen 40 und 60 Sekunden.

Sollte es Probleme beim Anschließen oder Kalibrieren des OMNI geben, dann orientiere dich an unserer Anleitung zur Fehlerbehebung mit Hilfe des unten stehenden QR-Codes.



Um deinen OMNI auszuschalten, drücke den Ein-/Ausschalter.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PRODUITS

ATTENTION: Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire les consignes de sécurité. Le non-respect des consignes de sécurité avant la mise en service peut entraîner des incendies, des chocs électriques, des blessures ou des dommages à l'OMNI et aux accessoires.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

L'OMNI est composé de petites pièces, dont du plastique et du verre, et peut présenter un risque d'étouffement. Les câbles électroniques peuvent présenter un risque d'étranglement pour les enfants. Gardez votre appareil et ses accessoires hors de portée des petits enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Notre OMNI n'est pas étanche et ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, l'appareil ou les accessoires ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser d'huiles, de lotions ou d'autres substances abrasives pour nettoyer ou polir l'appareil ou les accessoires.

Si l'appareil ou les accessoires sont mouillés, il faut couper la source d'alimentation et débrancher soigneusement l'appareil et les câbles. Veillez à ce que vos mains restent sèches. L'appareil ne doit pas être séché avec une source de chaleur externe comme un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux.

Le boîtier de l'appareil ne doit pas être démonté, modifié ou ouvert, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil ou annuler la garantie limitée. Le produit ne doit pas être utilisé avec des accessoires de tiers, car cela pourrait limiter les performances ou annuler la garantie limitée. L'utilisation d'accessoires tiers peut également endommager l'appareil ou les accessoires.

L'appareil doit être protégé de la lumière directe du soleil et manipulé avec précaution. Ne faites pas tomber l'appareil, car cela pourrait l'endommager.

FOURNISSEUR DE GARANTIE

La garantie de 12 mois "retour à la base"

Target Sports Ltd, Ground Floor,
KAO 2, KAO Park, London Road,
Harlow CM17 9NA,
Royaume-Uni

Téléphone: +44(0) 3300 587120
Courrier électronique: ftr@target-darts.co.uk

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom de l'appareil: TARGET OMNI SCORING SYSTEM
Numéro de modèle: 460011
Puissance électrique: 3 A, 12 V
Plage de température: 0-35 °C
Fonctions sans fil: 2,4 GHz, 5,0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless.

DIRECTIVE WEEE

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil et sur les documents d'accompagnement signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de ce produit permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement d'une élimination inappropriée des déchets.

En tant que fabricant d'équipements électriques et électroniques (EEE), Target Sports Ltd est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Conformément à cette réglementation, Target Sports Ltd est tenu d'offrir aux clients qui achètent un nouvel équipement électrique et électronique (EEE) chez nous un retour gratuit de leur produit sur une base équivalente. Ceci s'applique uniquement au sein de l'Union européenne. Les clients situés en dehors de l'UE trouveront de plus amples informations dans la section suivante.

Pertinent pour le marché japonais



電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

ÉLIMINATION RESPONSABLE

Respectez les réglementations locales en matière d'environnement et de transport lors du transport ou de l'élimination de l'appareil ou des accessoires. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages. L'appareil ou les accessoires ne doivent pas être écrasés, ouverts, chauffés ou brûlés.

ASSEMBLAGE DE TON SYSTÈME D'ÉVALUATION OMNIPRÉSENT

LISTE DES PIÈCES

- A** 1x lampe annulaire OMNI
- B** 1x boîte de traitement
- C** OMNI 4x pieds magnétiques OMNI
- D** 1x bloc d'alimentation OMNI (3,0 m)
- E** 1x adaptateur de pays UK/EU/AU/JP&US
- F** 1x câble d'alimentation OMNI pour MOD-Hub (0,4 m)
- G** 10x pieds OMNI et vis de la boîte de traitement (M4x8 mm)
- H** 1x clé Allen (2,5 mm)

Avant de monter le système:

Avant de monter l'OMNI sur le jeu de fléchettes, il faut s'assurer que le jeu de fléchettes est bien fixé au mur. Les vibrations du jeu de fléchettes entraînent des scores imprécis.

Pour fixer le jeu de fléchettes au mur, nous recommandons d'utiliser des pieds de stabilisation à l'arrière du jeu de fléchettes. Ceux-ci sont livrés avec les cibles TOR et Aspar. En outre, les vis à l'arrière du tableau de fléchettes doivent être vissées le plus profondément possible.

Si tu as installé un MOD-Hub, nous te recommandons de l'utiliser avec l'OMNI.

ASSEMBLAGE ET MONTAGE

1. Pose la lampe annulaire **(A)** face vers le bas sur une surface plane. Retire les autocollants de protection des 4 caméras.
2. Visser les pieds magnétiques de l'OMNI **(C)** sur la lampe annulaire OMNI à l'aide de la clé Allen **(H)** fournie avec les vis OMNI **(G)**.
3. Retire l'autocollant d'avertissement de la boîte de traitement OMNI **(B)**.
4. Tenir la boîte de traitement OMNI **(B)** à un léger angle par rapport aux broches de connexion, puis la tourner vers le pied jusqu'à ce que la boîte soit en contact avec le pied.
5. la flèche sur le côté de la boîte de traitement OMNI **(B)** doit correspondre à la flèche sur le pied. Cela signifie que la fixation a été effectuée correctement. Appuyer la boîte de traitement OMNI **(B)** contre le pied et la maintenir en place jusqu'à ce que l'étape suivante soit terminée. Dans le cas contraire, la boîte de traitement risque de tomber.
6. Visser la boîte de traitement sur le pied principal à l'aide de la clé Allen **(H)** et des vis OMNI **(G)** fournies.
7. Branche le câble d'alimentation de la DEL sur le côté du boîtier de traitement.
8. Facultatif: si une bordure doit être utilisée, elle doit être montée maintenant.
9. Fixe l'OMNI à ton jeu de fléchettes. Les pieds magnétiques de l'OMNI **(C)** maintiennent l'anneau lumineux de l'OMNI **(A)** en place.
10. Les 4 pieds magnétiques **(C)** de l'OMNI doivent être alignés sur les lignes des lames entre les chiffres **9/12**, **18/4**, **15/2** et **7/16**. Veuillez consulter les instructions visuelles étape par étape.
11. Connecte le bloc d'alimentation OMNI (3,0 m) **(D)** au boîtier de traitement OMNI **(B)**, puis le branche à la prise de courant. Si un MOD-Hub est utilisé, le câble d'alimentation OMNI pour MOD-Hub (0,4 m) **(F)** doit être utilisé.

L'alimentation électrique de l'OMNI

Alimenter l'OMNI avec le bloc d'alimentation fourni

Fixer le bon adaptateur national **(E)** au bloc d'alimentation OMNI **(D)**. Brancher le bloc d'alimentation OMNI **(D)** dans la prise de courant et l'autre extrémité à l'arrière du boîtier de traitement. N'alimenter l'OMNI qu'avec le bloc d'alimentation fourni.

Alimenter l'OMNI avec le MOD-Hub (vendu séparément)

Branche le câble d'alimentation OMNI pour le MOD-Hub **(F)** avec l'extrémité droite dans la prise DC1 du MOD-Hub et avec l'extrémité coudée dans le boîtier de traitement OMNI **(B)**. Ne connecte aucun autre appareil à DC2.

Utilisation de ton OMNI

Connecte ton OMNI à ton appareil:

Assure-toi que ton téléphone portable/tablette est connecté à un réseau WLAN (30 Mbps ou plus) dans les paramètres de ton appareil.

Installe l'application DartCounter depuis le Play Store ou l'App Store, crée un compte et connecte-toi.

Dans l'application, va dans le menu et clique sur Smart Devices, suivi de la touche +.

Sélectionne OMNI et clique sur CONTINUER.

Suis les instructions à l'écran et allume l'OMNI, appuie sur le bouton et attends qu'une lumière blanche s'allume.

Une fois que tu as suivi les étapes à l'écran, l'application DartCounter t'informe que ton OMNI a été connecté et associé avec succès à ton compte.

Ton SYSTÈME OMNI-SCORING devrait maintenant être visible dans ta liste d'appareils intelligents dans l'application DartCounter. Il est maintenant lié à ton compte et prêt pour la fonction de scoring automatique ! Avant d'utiliser l'OMNI pour la première fois, tu dois calibrer ton système à l'aide des étapes de calibrage suivantes.

Calibrage de ton OMNI

Pour garantir la meilleure précision possible, ton jeu de fléchettes doit être calibré. L'OMNI dispose d'une fonction de calibrage automatique. Ce processus prend généralement entre 40 et 60 secondes.

Quand faut-il calibrer le jeu de fléchettes ?

- A chaque nouveau montage de l'OMNI, la cible doit être calibrée.
- Il faut envisager de calibrer le jeu de fléchettes à chaque fois que la fléchette touche l'OMNI ou que l'éclairage de l'anneau est modifié par inadvertance.
- Il n'est pas nécessaire d'étalonner le jeu de fléchettes tous les jours, mais si le nombre d'erreurs de comptage est plus fréquent, il faut le réétalonner.

Comment calibrer le jeu de fléchettes :

Veille à ce que les pieds soient alignés avec les lignes de lames correspondantes (voir les instructions visuelles étape par étape). Retire toutes les fléchettes du jeu de fléchettes. Le jeu de fléchettes doit être complètement vide pendant tout le processus d'étalonnage.

Calibrage automatique :

1. Sélectionne "Smart Devices" dans le menu
2. Sélectionne ton OMNI connecté et clique sur "CONNECTER". Une fois la connexion établie, l'état indique "CONNECTÉ" avec une icône d'état verte.
3. Choisis "Calibrer" dans l'application DartCounter.
4. Attends pendant que le jeu de fléchettes est calibré. Ce processus dure entre 40 et 60 secondes.

Si tu rencontres des problèmes lors de la connexion ou de l'étalonnage de l'OMNI, reporte-toi à notre guide de dépannage à l'aide du code QR ci-dessous.



Pour éteindre ton OMNI, appuie sur l'interrupteur marche/arrêt.

FTR

MANUAL DEL USUARIO



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

ADVERTENCIA: Lea las indicaciones de seguridad antes de utilizar el aparato. Si no se siguen las instrucciones de seguridad antes de ponerlo en funcionamiento, pueden producirse incendios, descargas eléctricas, otras lesiones o daños en el OMNI y los accesorios.

SEGURIDAD INFANTIL

El OMNI tiene piezas pequeñas de plástico y cristal que pueden presentar peligro de asfixia. Los cables electrónicos pueden presentar un riesgo de estrangulamiento para los niños. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Su OMNI no es resistente al agua y sólo es adecuado para uso en interiores. Para evitar descargas eléctricas, no exponga el aparato ni ningún accesorio al agua u otros líquidos. No utilice aceites, lociones u otras sustancias abrasivas para limpiar o abrillantar el dispositivo o los accesorios.

Si el dispositivo o los accesorios se mojan, apague la fuente de alimentación y desenchufe con cuidado el dispositivo y los cables mientras mantiene las manos secas. No intente secarlo con una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. No desmonte, modifique ni abra la carcasa del dispositivo, ya que podría causar lesiones o daños al dispositivo, o anular la garantía limitada.

No utilice accesorios de terceros con el dispositivo, ya que esto podría limitar el rendimiento o anular la garantía limitada. El uso de accesorios de terceros también podría dañar el dispositivo o los accesorios.

Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y manipúlelo con cuidado. No deje caer el dispositivo, ya que esto puede causar daños.

PROVEEDOR DE GARANTÍA

Garantía de 12 meses de devolución a la base proporcionada por:

Target Sports Ltd,
Planta Baja, KAO 2, KAO Park,
London Road,
Harlow CM17 9NA
Reino Unido.

Teléfono - +44(0) 3300 587120
Correo electrónico - ftr@target-darts.co.uk

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Nombre del dispositivo: TARGET OMNI SCORING SYSTEM
Número de modelo: 460011
Capacidad eléctrica: 3 A, 12 V
Temperatura: 0 - 35°C
Funciones inalámbricas: 2,4 GHz, 5,0 GHz, IEEE 802.11 b/g/n/ac inalámbrico.

DECLARACIÓN RAEE

El símbolo de un contenedor de basura tachado que aparece en el aparato y en los documentos que lo acompañan significa que el producto no debe desecharse como parte de la basura doméstica. La eliminación correcta de este producto puede ahorrar recursos naturales y evitar efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente causados por una manipulación inadecuada de los residuos.

Como fabricante de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), Target Sports Ltd está sujeta a la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Target Sports Ltd está obligada, de acuerdo con esta normativa, a ofrecer a los clientes la devolución gratuita de su producto en condiciones de igualdad al comprarnos un nuevo aparato eléctrico y electrónico (AEE). Esto sólo es válido dentro de la Unión Europea. Para los clientes de fuera de la UE, consulte la siguiente sección.

Pertinent to the Japanese Market



電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

ELIMINACIÓN RESPONSABLE

Respete la normativa local en materia de medio ambiente y transporte cuando traslade o deseche el aparato o los accesorios. No los tire a la basura doméstica, ya que podría causar lesiones o daños. No aplaste, abra, caliente ni incinere el aparato ni los accesorios.

FTR

MONTAJE DE SU SISTEMA DE PUNTUACIÓN OMNI

LISTA DE PIEZAS

- A** 1x Luz anular OMNI
- B** 1x Caja de procesamiento OMNI
- C** 4x Patas magnéticas OMNI
- D** 1x Fuente de alimentación OMNI (3,0 m)
- E** 1x Adaptador de país UK/EU/AU/JP&US
- F** 1x Cable de alimentación OMNI para MOD Hub (0,4 m)
- G** 10x Patas OMNI y caja de procesamiento Tornillo (M4x8mm)
- H** 1x llave Allen (2,5 mm)

Antes de montar el sistema:

Antes de montar el **OMNI** en su diana, asegúrese de que su diana está firmemente fijada a la pared. Las vibraciones de la diana provocan puntuaciones inexactas.

Para fijar la diana a la pared, se recomienda utilizar patas estabilizadoras en la parte posterior de la diana. Si utiliza las dianas Target TOR y Aspar, se suministran con ellas. Además, apriete el tornillo de la parte posterior de la diana lo máximo posible.

Si tiene instalado un MOD Hub, le recomendamos que lo utilice con el **OMNI**.

MONTAJE Y ENSAMBLAJE

1. Coloque la luz anular **(A)** con la parte frontal hacia abajo sobre una superficie plana. Retire las pegatinas de protección de las 4 cámaras.
2. Atornille las patas magnéticas **OMNI (C)** con la llave Allen suministrada **(H)** a la luz anular **OMNI** utilizando los tornillos **OMNI (G)**.
3. Retire el adhesivo de advertencia de la caja de procesamiento **OMNI (B)**.
4. Sujete la caja de procesamiento **OMNI (B)** **ligeramente inclinada** con respecto a las patillas del conector y, a continuación, gírela hacia la pata hasta que la caja haga contacto con la pata.
5. La flecha del lateral de la caja de procesamiento **OMNI (B)** debe coincidir con la flecha de la pata, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente. Mantenga la caja de procesamiento **OMNI (B)** presionada contra la pata y manténgala apretada hasta que haya terminado el siguiente paso. De lo contrario, la caja de procesamiento podría caerse.
6. Atornille la caja de procesamiento a la pata maestra con la llave Allen suministrada **(H)** utilizando los tornillos **OMNI (G)**.
7. Enchufe el cable de alimentación del LED en el lateral de la caja de procesamiento.
8. Opcional: Si desea utilizar un marco envolvente, móntelo ahora.
9. Monte el **OMNI** en su diana. Las patas magnéticas **OMNI (C)** mantendrán la luz anular **OMNI (A)** en su sitio.
10. Las 4 patas magnéticas **OMNI (C)** deben alinearse con las líneas de la hoja entre los números **9/12, 18/4, 15/2 y 7/16**. Consulte la guía visual paso a paso.
11. Conecte la fuente de alimentación **OMNI (3,0 m) (D)** a la caja de procesamiento **OMNI (B)** y, a continuación, conéctela a la toma de corriente. Si utiliza MOD Hub, utilice el cable de alimentación **OMNI** para MOD Hub (0,4 m) **(F)**.

Alimentación del OMNI

Alimentación del OMNI con la fuente de alimentación incluida

Conecte el adaptador del país correcto **(E)** a la fuente de alimentación **OMNI (D)**. Conecte la fuente de alimentación **OMNI (D)** a la toma de corriente y el otro extremo a la parte posterior de la caja de procesamiento. Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida para alimentar el **OMNI**.

Alimentación del OMNI con el MOD Hub (se vende por separado)

Enchufe el cable de alimentación **OMNI** para MOD Hub **(F)** con el extremo recto en la toma DC1 del MOD Hub y el extremo acodado en la caja de procesamiento **OMNI (B)**. No enchufe ningún otro aparato en DC2.

Utilización de OMNI

Conexión de su OMNI a su dispositivo:

Asegúrese de que su Móvil/Tablet está conectado a una red WiFi (30mbps o superior) en los ajustes de su dispositivo.

Instala la app DartCounter desde Play Store o App Store, crea una cuenta e inicia sesión.

En la aplicación, ve al menú y haz clic en Dispositivos inteligentes, seguido del botón +.

Seleccione OMNI y haga clic en CONTINUAR.

Siga las instrucciones en pantalla y encienda el OMNI, pulse el botón y espere hasta que se encienda una luz blanca.

Una vez que haya seguido los pasos que aparecen en pantalla, la aplicación DartCounter le notificará que su OMNI se ha conectado y vinculado correctamente a su cuenta.

Su SISTEMA DE PUNTUACIÓN OMNI debería estar ahora visible en su lista de Dispositivos Inteligentes en la aplicación DartCounter. Ahora está vinculado a su cuenta y listo para la puntuación automática. Antes de utilizar el OMNI por primera vez, deberá calibrar su sistema siguiendo los siguientes pasos de calibración.

Calibrar su OMNI

Para garantizar la máxima precisión, es necesario calibrar la diana. La OMNI dispone de una función de calibración automática. Este proceso suele tardar entre 40 y 60 segundos.

Cuándo calibrar su diana:

- Calibre su diana cada vez que vuelva a montar el OMNI.
- Considere la posibilidad de calibrar su diana cada vez que su dardo golpee el OMNI o la luz anular se altere por accidente.
- No es necesario que calibre su diana todos los días, pero considere la posibilidad de calibrarla de nuevo si experimenta un aumento de los recuentos erróneos.

Cómo calibrar su diana:

Asegúrese de que las patas se alinean con las líneas de la diana correspondientes (consulte la guía visual paso a paso). Retire todos los dardos de la diana. La diana debe estar vacía durante todo el proceso de calibración.

Calibración automática:

1. Seleccione "Dispositivos Inteligentes" en el menú.
2. Seleccione su OMNI conectado, seleccione "CONECTAR". El estado mostrará "CONECTADO" con un símbolo de estado verde una vez que se haya realizado correctamente.
3. Seleccione "Calibrar" en la aplicación DartCounter.
4. Espere mientras se calibra la diana. El proceso dura entre 40 y 60 segundos.

Si tiene problemas para conectar o calibrar su OMNI, siga nuestra guía de resolución de problemas utilizando el siguiente código QR.



Para apagar su OMNI, pulse el botón de encendido.

ユーザーマニュアル



安全情報

重要な製品情報

警告： デバイスを使用する前に安全情報をお読みください。操作前に安全指示に従わない場合、火災、感電、その他の傷害、または OMNI および付属品の損傷につながる可能性があります。

お子様の安全

OMNIにはプラスチックやガラスなどの小さな部品が使用されており、窒息の危険があります。電子ケーブルはお子様の首に絡まるなどした場合窒息の危険性があります。デバイスや付属品は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

安全情報

OMNIは防水仕様ではないため、屋内での使用での使用を想定しています。感電を避けるため、デバイスやアクセサリを水やその他の液体にさらさないでください。デバイスやアクセサリを清掃または磨くために、オイル、ローション、その他の研磨剤を使用しないでください。

デバイスやアクセサリが濡れた場合は電源をオフにし、十分に手を乾かした状態でデバイスとケーブルを慎重に取り外してください。電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源を使用して乾燥させないでください。デバイスの外装を分解、改造、または開けないでください。怪我をしたり、デバイスを損傷したり、限定保証が無効になります。

サードパーティのアクセサリをデバイスと一緒に使用しないでください。パフォーマンスが制限され、限定保証が無効になります。サードパーティのアクセサリを使用すると、デバイスやアクセサリが損傷する可能性があります。

デバイスを直射日光の当たらない場所に保管し、慎重に取り扱ってください。デバイスを落とさないでください。損傷の原因になります。

保証会社

12ヶ月の返品保証：

ターゲットスポーツ社、
KAOパーク1階、KAO2、
ロンドンロード、ハーローCM17 9NA 英国

電話 - +44(0) 3300 587120
電子メール - ftr@target-darts.co.uk

製品仕様

製品名: TARGET OMNI SCORING SYSTEM
モデル番号: 460011
電気定格: 3A、12V
温度定格: 0 ~ 35°C
ワイヤレス機能: 2.4GHz、5.0GHz、IEEE 802.11b/g/n/acワイヤレス。

WEEE(電気・電子機器廃棄物)ステートメント

本装置および付属文書に表示されている記号は、本製品を家庭ごみとして廃棄してはならないことを示しています。本製品を正しく廃棄することで、天然資源を節約し、廃棄物の不適切な取り扱いによる人の健康や環境への悪影響を防ぐことができます。

電気・電子機器(EEE)の生産者として、Target Sports Ltdは電気・電子廃棄物(WEEE)の規制の対象となります。Target Sports Ltdは、これらの規制に従い、当社から新しい電気電子機器(EEE)を購入する場合、同品種であれば製品の返品を無料で行う義務があります。これは、欧州連合内でのみ有効です。EU圏外のお客様については、次のセクションをご参照ください。

日本での廃棄方法



電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります。

責任廃棄

本機や付属品を移動または廃棄する場合は、自治体の規制に従ってください。怪我や損傷の原因となるため、家庭ごみとして廃棄しないでください。装置や付属品を破碎、開封、加熱、焼却しないでください。

オムニスコアリングシステムの組み立て

パーツリスト

- A 1x OMNIリングライト
- B 1x OMNIプロセッシングボックス
- C 4x OMNIマグネットレッグ
- D 1x OMNI電源(3.0m)
- E 1x UK/EU/AU/JP&US国別変換アダプター
- F 1x MODハブ用OMNI電源ケーブル(0.4m)
- G 10x OMNIマグネットレッグとプロセッシングボックス用ネジ(M4x8mm)
- H 1x 六角レンチ(2.5mm)

システムの取り付け前に

OMNI をダーツボードに取り付ける前に、ダーツボードが壁にしっかりと固定されていることを確認してください。ダーツボードが振動すると、スコアが不正確になります。

ダーツボードを壁に固定するにはダーツボードの背面にある安定脚を使用することをお勧めします。Target TORおよび Asparダーツボードを使用している場合は、これらが付属しています。さらに、ダーツボードの背面にあるネジをできるだけ深く締めてください。

MODハブがインストールされている場合は、OMNIと一緒に使用することをお勧めします。

組み立てと取り付け

1. リングライト (A) の前面を下にして平らな面に置きます。4台すべてのカメラからカメラ保護ステッカーを剥がします。
2. 付属の六角レンチ(H)を使ってOMNIリングライトにOMNIマグネットレッグ(C)をOMNIネジ(G)で固定します。
3. OMNI プロセッシングボックス (B) から警告ステッカーを剥がします。
4. OMNIプロセッシングボックス(B)をコネクタピンから少し斜めに持ち、ボックスがマグネットレッグに接触するまで内側に向かって倒します。
5. OMNIプロセッシングボックス(B)の側面の矢印が脚の矢印と一直線になるはずですが、OMNIプロセッシングボックス(B)を脚に押し付け、次のステップを終えるまでしっかりと固定してください。そうしないとプロセッシングボックスが落下する可能性があります。
6. 付属の六角レンチ(H)を使用し、OMNIネジ(G)を使ってプロセッシングボックスをマスターレッグにネジ止めします。
7. LED電源ケーブルをプロセッシングボックスの側面に差し込みます。
8. オプション: サラウンドを使いたい場合は、ここで取り付けてください。
9. OMNIをダーツボードに取り付けます。OMNIマグネットレッグ (C) は、OMNIリングライト (A) を所定の位置に保ちます。
10. 4本のOMNIマグネットレッグ(C)は、9/12、18/4、15/2、7/16の各番号間のブレードラインに合わせる必要があります。ステップバイステップのビジュアルガイドをご参照ください。
11. OMNI電源(3.0m)(D)をOMNIプロセッシングボックス(B)に接続し、電源コンセントに接続します。MODハブを使用する場合は、MODハブ用OMNI電源ケーブル(0.4m)(F)を使用してください。

OMNIの電源

付属の電源でOMNIに電源を供給する

ご使用になる国に適合したアダプター(E)をOMNI電源(D)に取り付けます。コンセントにOMNI電源(D)とプロセッシングボックスの背面にもう一方の端を差し込みます。OMNIの電力供給には付属の電源のみを使用してください。

MODハブ(別売)でOMNIに電源を供給する

MODハブ用OMNI電源ケーブル(F)のまっすぐな方の端をMODハブのDC1コンセントに差し込み、角度のついた方の端をOMNIプロセッシングボックス(B)に差し込みます。DC2に他の機器を接続しないでください。

OMNIの使用

OMNI をデバイスに接続する:

デバイス設定で、スマートフォン/タブレットがWiFiネットワーク (30mbps 以上) に接続されていることを確認します。

Playストアまたは App Store から DartCounter アプリをインストールし、アカウントを作成してログインします。

アプリで、メニューに移動して [スマート デバイス] をクリックし、次に [+] ボタンをクリックします。

OMNI を選択して [続行] をクリックします。

画面の指示に従って OMNI をオンにし、ボタンを押して白いライトが表示されるまで待ちます。

画面の手順を実行すると、DartCounter アプリからOMNI が正常に接続され、アカウントにリンクされたことが通知されます。

OMNIスコアリングシステムが、DartCounter アプリのスマート デバイスのリストに表示されるようになります。これでアカウントにリンクされ、自動スコアリングの準備が整いました。OMNIを初めて使用する前に、以下の調整手順を使用してシステムをキャリブレーションする必要があります。

OMNIのキャリブレーション(調整)

最高の精度を確保するには、ダーツボードのキャリブレーションが必要です。OMNIには自動キャリブレーション機能があります。このプロセスには通常40~60秒かかります。

ダーツボードの調整時期

- OMNIを再装着するたびにダーツボードのキャリブレーションを行ってください。
- ダーツがOMNIやリングライトに当たってしまった場合はダーツボードのキャリブレーションをおすすめします。
- 毎回キャリブレーションをする必要はありませんが、ミスカウントが増えた場合は、再度キャリブレーションすることを検討してください。

ダーツボードのキャリブレーション方法:

脚が対応するブレードラインに合っていることを確認する (ビジュアルステップバイステップガイドを参照)。ダーツボードからすべてのダーツを抜いてください。キャリブレーション中、ダーツボードは何も刺さっていない状態にしてください。

自動キャリブレーション:

1. メニューから「スマートデバイス」を選択します。
2. 接続しているOMNIを選択し、「CONNECT」を選択します。接続が成功すると緑色のステータス・シンボルで「CONNECTED」と表示されます。
3. DartCounterアプリで「Calibrate」を選択します。
4. ダーツボードがキャリブレーションされている間、待つ。このプロセスには40~60秒かかります。

OMNIの接続やキャリブレーションに問題がある場合、以下のQRコードを使用して、トラブルシューティングガイドに従ってください。



あなたのOMNIをオフにするには、電源ボタンを押してください。

FTR

UK CA

UK Declaration of Conformity (DoC)

We:

Company name:	Target Sports LTD
Postal address:	KAO 2, KAO Park, London Road, Harlow
City:	Essex
Postcode:	CM17 9NA
Telephone number:	+44(0) 3300 587120
Email:	info@target-darts.co.uk

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus model/product:	Omni Auto Scoring System
Type:	460011

Object of the declaration:



Identification of the apparatus:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Designated Regulations:

Radio Equipment Regulations 2017

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 - EN 63000:2018

The following Designated standards and technical specifications have been applied:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
BS EN 55032:2015+A1:2020
BS EN 55035:2017+A11:2020
BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021
BS EN IEC 62311:2020
IEC 62368-1:2018
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Signed for and on behalf of:

United Kingdom
Place of Issue

28.6.24
Date of issue

Emily Heasman, Product Manager
Name, Function, Signature

EU Declaration of Conformity (DoC)

We:

Company name:	Target Sports LTD
Postal address:	KAO 2, KAO Park, London Road, Harlow
City:	Essex
Postcode:	CM17 9NA
Telephone number:	+44(0) 3300 597120
Email:	info@target-darts.co.uk

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus model/product:	OMNI SCORING SYSTEM
Type:	460011

Object of the declaration:

Identification of the apparatus:



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant EU harmonised legislation:

Radio equipment - Directive 2014/53/EU	Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) EN 63000:2018 - Directive 2011/65/EU
--	---

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/A3:2022
EN IEC 62311:2020
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Signed for and on behalf of:



United Kingdom
Place of Issue

28.6.24
Date of issue

Emily Heasman, Product Development
Name, Function, Signature



Declaration of Conformity (DoC)

Equipment:	Auto Scoring System
Trademark(s):	29/931199
Model(s):	Omni Scoring System
Manufacturer:	Target Sports Ltd
FCC ID in case other parts of this equipment are subject to certification:	2BFTD-460011

This device complies with Part 15.247 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following test reports are subject to this declaration:

Test report number:	CTA24040701201-2
Issue date:	12/04/2024

Company name:	Target Sports Ltd
Name:	Ekene Ofodile
Title:	Chief Operating Officer
Address:	175 Portland Street, 5th Floor Boston MA 02114
Phone:	(781)346-6577
Fax:	
Email:	Ekene.Ofodile@dartworld.com
Date:	28.6.24
Signature:	

Customer Support Information

Telephone - +44(0) 3300 587120

Email - fr@target-darts.co.uk

Product ID: 460011

Manufacturer: Target Darts
Target Sports Ltd,
Ground Floor, KAO 2, KAO Park,
London Road,
Harlow CM17 9NA
United Kingdom

Dart World US Address:
Dart World Inc.
175 Portland Street, 5th Floor
Boston MA 02114

PSU Rating: 3A, 12V
For indoor use only
FCC ID: 2BFTD-460011
Website: <https://www.target-darts.co.uk/>



Designed in UK
Made in China